



ZASILACZ STABILIZOWANY

CB - Radio

2A/3A

CB - Radio

3A/7A

ecm-electronic.pl spaw-serwisch.pl

Zakłady Transformatorów Radiowych

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 71

Telefon 34-01 Telefax 36-07 Telex 886125

885263

Zasilacz:

Zasilacz stabilizowany CB Radio 2A/3A, CB Radio 3A/7A o napięciu wyjściowym 13,8V i prądzie nominalnym odpowiednio 2A, 3A przeznaczone są do zasilania urządzeń nadawczo-odbiorczych CB, krótkofalarskich i innych tego typu w warunkach domowych.

Napięcie wyjściowe jest niestabilizowane. Nominalny prąd zasilacza wynosi odpowiednio 2A i 3A jednak bez szkody dla zasilacza oraz pogorszenia napięcia tętnień można je obciążyć prądami:

- do 3A dla CB 2A/3A
- do 7A dla CB 3A/7A

Czas pracy w takich warunkach powinien być około 3 razy krótszy niż przy prądach nominalnych.

Parametry:

	CB 2A/3A	CB 3A/7A
- napięcie zasilania	220V ^{+10%} -15%	220V ^{+10%} -15%
- napięcie wyjściowe	13,8V ^{+2%}	13,8V ^{+2%}
- składowa zmienna napięcia wyjściowego /tętnienia/	10mV	20mV
- prąd ograniczenia	3,2 - 3,7A	7,2 - 7,7A

Bufora:

ecm-electronic.pl spaw-serwiscz.pl

Zasilacz posiada typową obudowę metalową malowaną, szpacerowaną wewnątrz siatki, grzałki wyjściowe, wyłącznik oraz kontrolkę napięcia wyjściowego.


Wewnątrz zasilacza umieszczony jest bimetalowy ogranicznik temperatury zapobiegający nadmiernej nagrzewaniu się zasilacza w warunkach nieprawidłowej eksploatacji bądź uszkodzenia. Po obciążeniu temperatury wewnątrz zasilacza styki ogranicznika zamykają się i możliwe jest dalsze prace urządzenia.

Zasilacz posiada również ogranicznik prądu zapobiegający uszkodzeniu podczas awarii zasilacza wyjściowych.

Zaciski wyjściowe oznaczone są:

- zacisk czerwony * * *
- zacisk czarny * - *




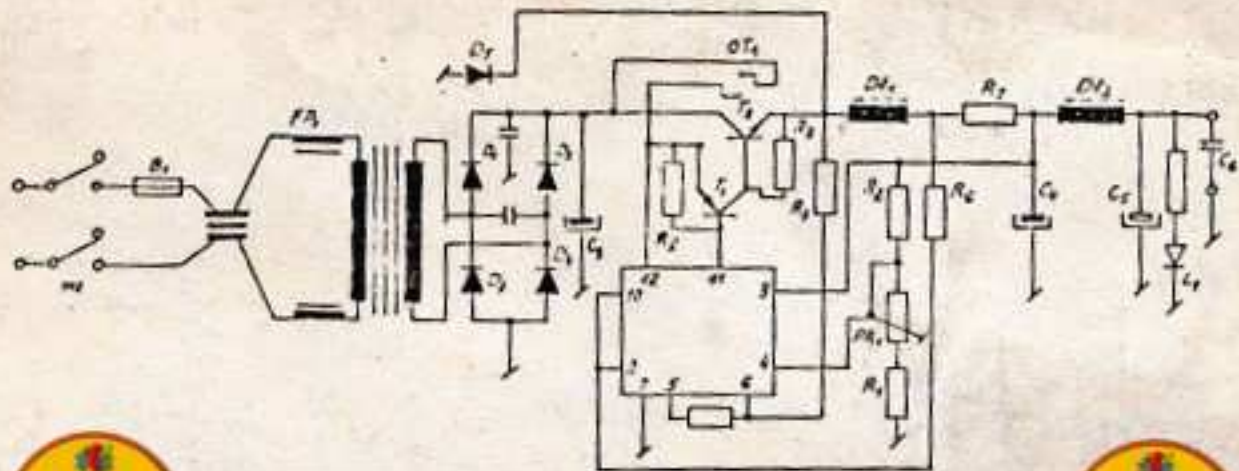

ecm-electronic.pl spaw-serwisch.pl

Schemat zasilacza CB 3A/7A



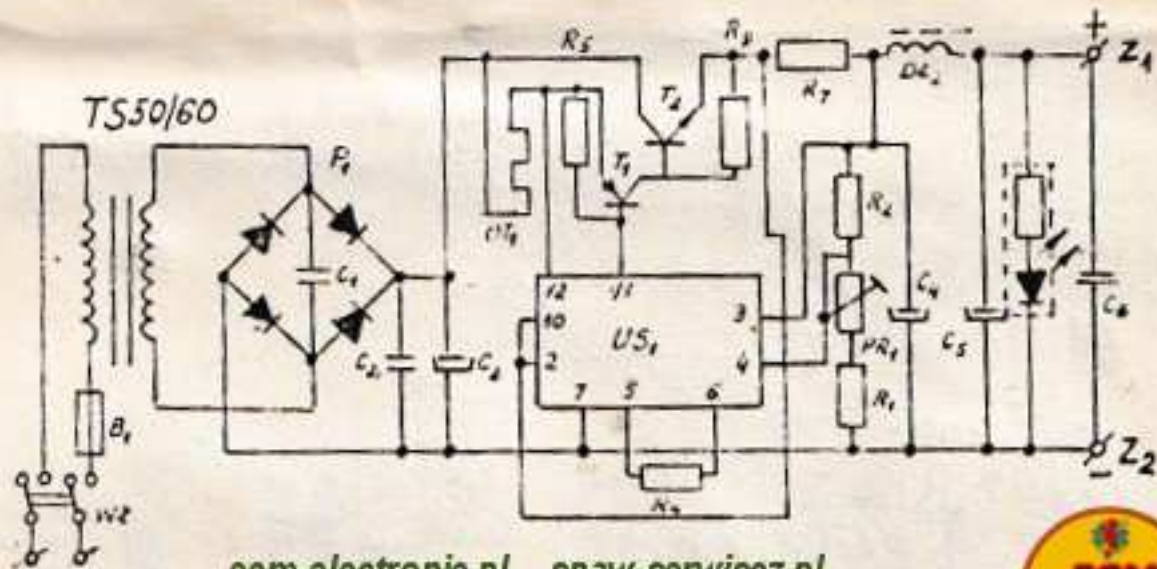

ecm-electronic.pl spaw-serwiscz.pl

Schemat zasilacza CB 2A/3A



UWAGA! W przypadku wystąpienia trudności w wykonaniu naprawy gwarancyjnej (zmiany organizacyjne w handlu i usługach) prosimy o kontakty z producentem telefon Skierniewice 34-01 do 0) wew. 244, 203, 204, 225.



ecm-electronic.pl spaw-serviscz.pl



Warunki gwarancji

1. Producent udziela gwarancji na sprawną pracę sprzętu w okresie 12 miesięcy liczonej od daty sprzedaży.
2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu na skutek niewłaściwego lub niergodnego z instrukcją użytkowania względnie wynikłe z napraw przez osoby nieupoważnione.
3. Wszelkie wady i reklamacje dotyczące pracy sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub naprawy.
4. Naprawy gwarancyjne wykonują:
 - punkty usługowe WPHW
 - producent.
5. Nabywcy przysługuje prawo żądania wymiany sprzętu na wolny od wad lub zwrotu gotówki w przypadku gdy:
 - a) zakład usługowy nie dokona naprawy sprzętu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia do naprawy.
 - b) po 2-krotnym dokonaniu naprawy nadal występują w nim wady.
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
7. Szczegółowe obowiązki gwaranta i uprawnienia posiadacza wynikające z gwarancji są ustalone w załączniku do uchwały nr 71 Rady Ministrów z dn. 13.06.1983 r. (MP nr 21, poz. 118)



ECM Electronic



Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)