



ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.







Boczniki prądowe rurkowe

Wykonanie Model	Parametry znamionowe		Wymiary bocznika prądu							Mocowanie Śruby
	Prąd (A)	Spadek napięcia (mV)	A	B	C	D	E	F	T	Wymiary śrub
C, D	40, 60, 100, 150	60	100	80	20	8	33			M8 x 16
	200		100	72	30	20	8			M 12
A	250		110	82	40	25				M12 x 30
	300		110	82	40	25				M12 x 30
	400		110	82	40	25				M12 x 45
	600		130	94	40	30				M16 x 50
A	1 000		136	100	80	42	33			M 16
	1 500		150	108	100	54	38			M 16
	2 000		150	108	100	54	56			M 20
	2 500		190	134	160	80	47			M 20
B	3 000		190	134	160	80	47			M 20
	4 000		150	100	120	20	108	54		M 20
	5 000		210	160	100	25	125	52		M 20
	6 000		210	154	130	25	125	52		M 20
	10 000		185	206	170	25	135	52		M 20
	15 000		185	310	170	25	135	52		M20
C, D	40, 60, 100, 150	150	225	205	25	8	33			M8 x 16
	200		200	172	40	30				M 10
A	250		270	230	30	50	10			M 12
	400		270	230	40	50	10			M 16
	600		270	230	40	50	10			M 16
	1 000		226	190	55	80	10			M 16
B	1 500		290	90	60	15	240	48		M 16
A	2 000		240	198	100	48	65			M 16
	2 500		290	240	60	15	240	60		M 20
B	4 000		300	120	130	25	250	60		M 20
	6 000		300	154	130	25	250	52		M 20
	10 000		310	206	170	30	260	52		M 20
	15 000		310	310	170	30	260	52		M 20





METRA BLANSKO
VALUE IS INSIDE


Wykonanie A Model A

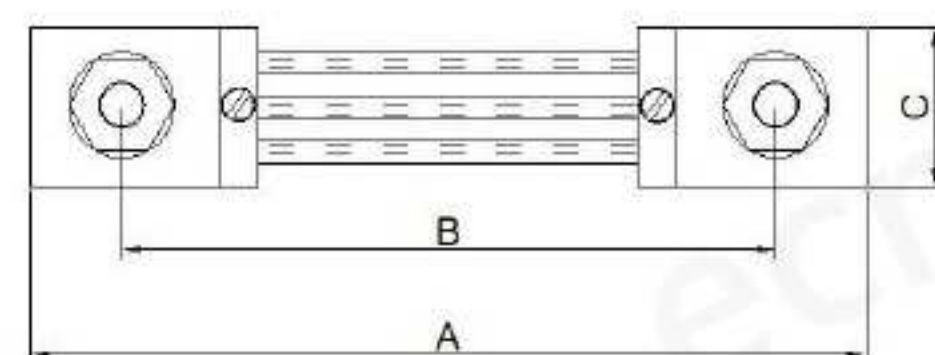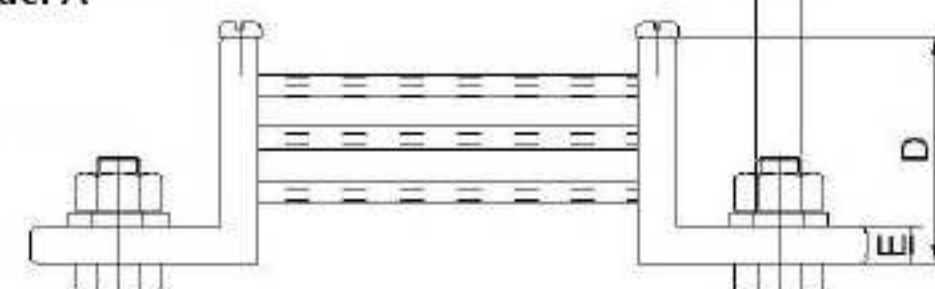


Wykonanie C Model C

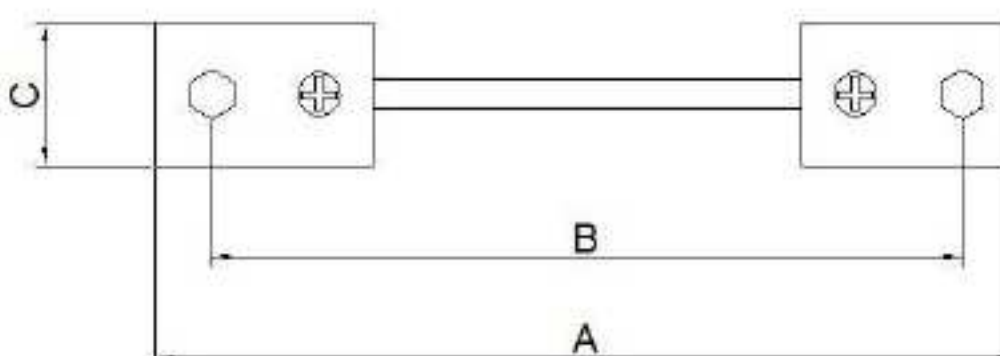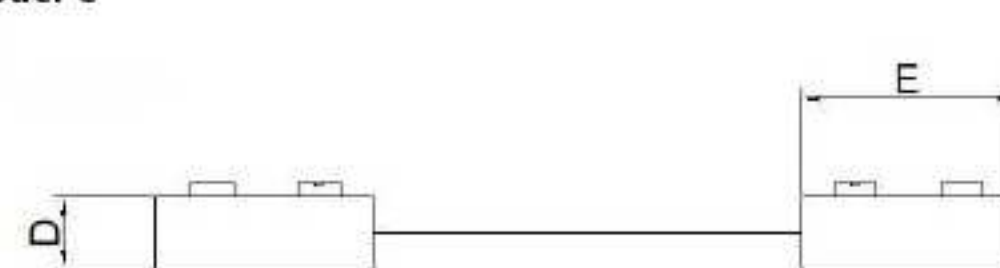

Wykonanie B Model B

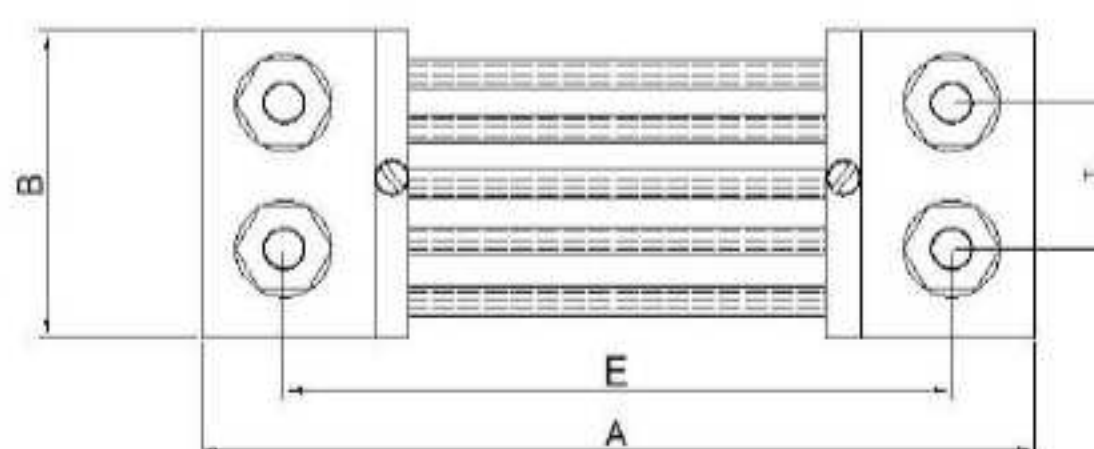

Wykonanie D Model D

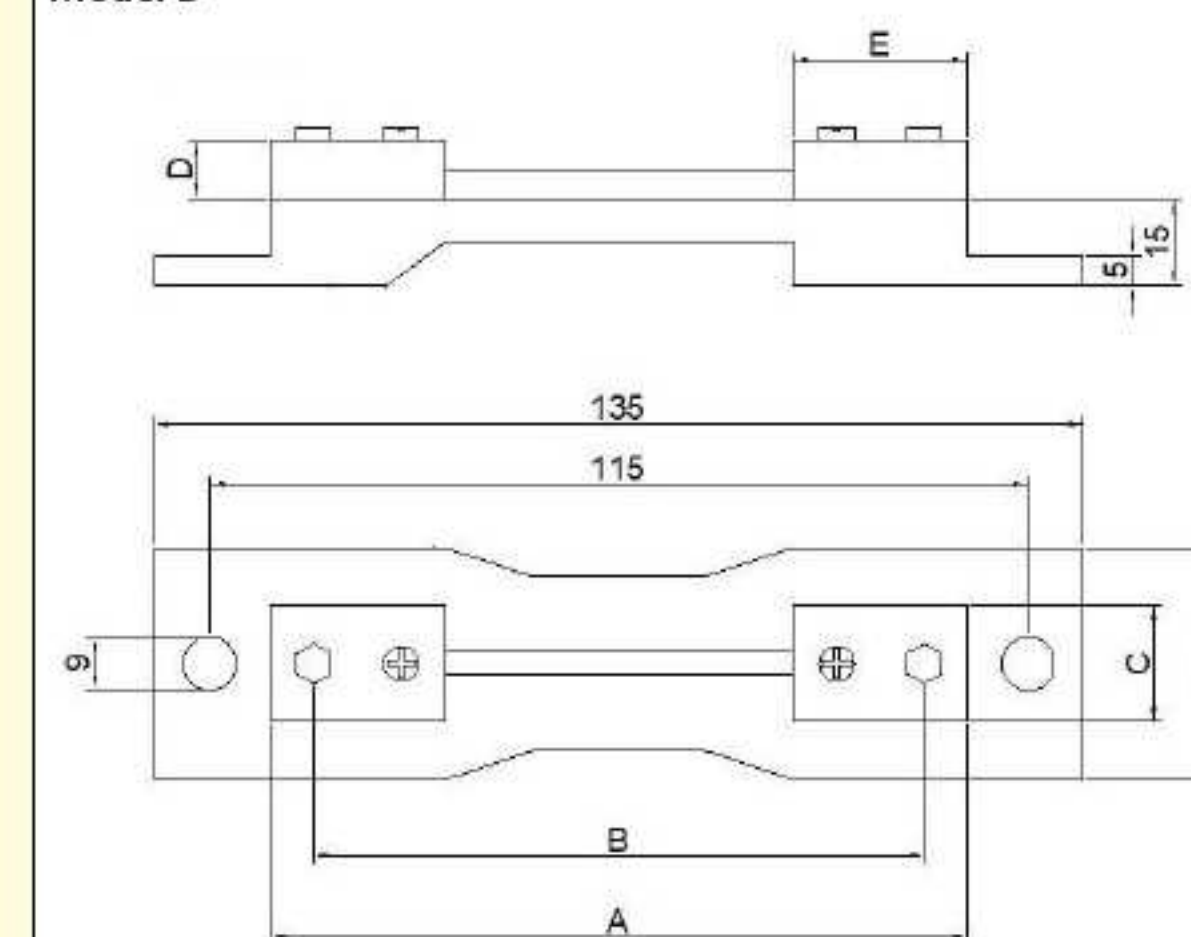



ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



Nasze strony: www.spaw-serwiscz.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwiscz@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)
